

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PE - 6103

GENERADOR

de preaviso y sirena

20346103

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

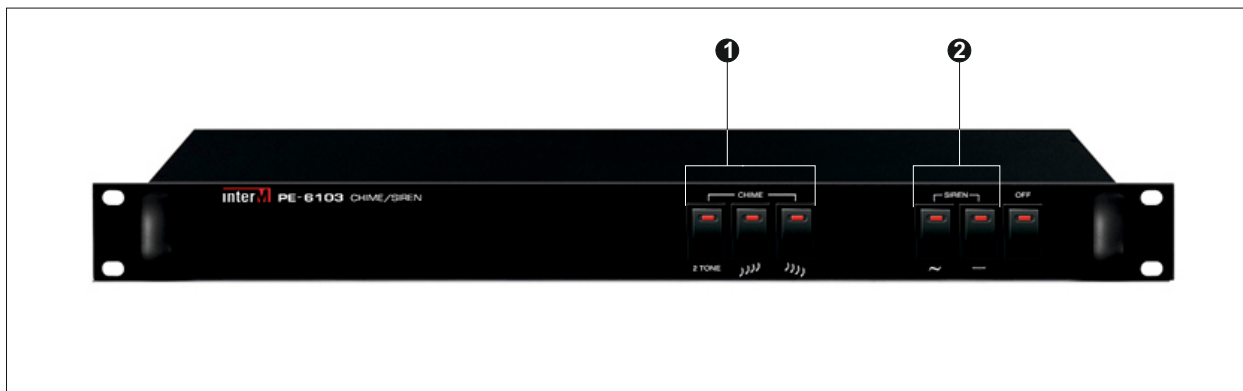


1. Pulsadores de generación de preaviso.

Los dos pulsadores de la derecha permiten la activación ascendente o descendente de los tonos de preaviso. El primer pulsador de la izquierda activa un preaviso de dos tonos, y el segundo un preaviso tipo "Westminster".

2. Interruptores de generación de sirena.

Permiten la activación de una sirena continúa u oscilatoria. El interruptor de desconexión "OFF" anula cualquiera de las sirenas seleccionadas.

Controles del panel posterior.

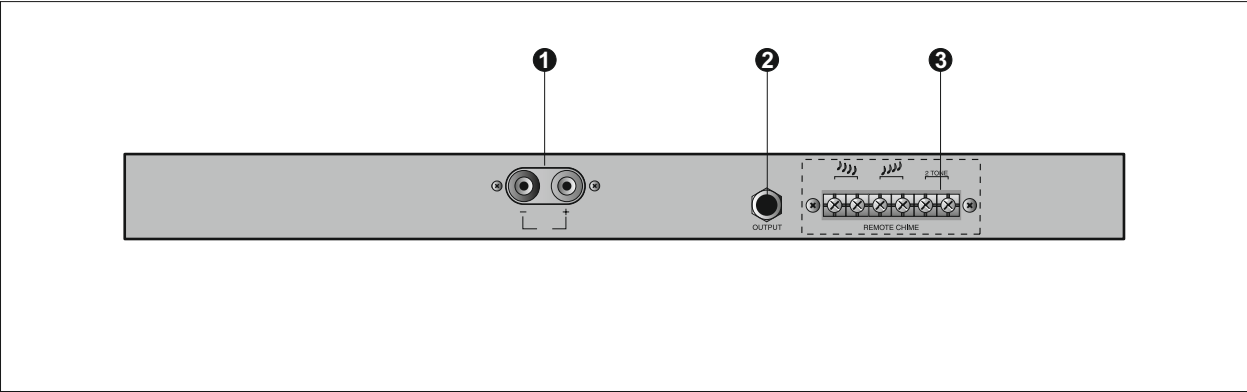

1. Entrada de alimentación.

Utilizar una fuente de alimentación externa de 24Vc.c. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

2. Salida de audio.

Conectar a la entrada "CHIME" del preamplificador.

3. Terminales de control remoto.

Permiten mediante un cortocircuito la activación de los tres tipos de preaviso.

Especificaciones.

Frecuencia de la sirena	630Hz.
Nivel / Impedancia de salida	1V / 10KOhms no balanceada
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C.
Consumo	60mA
Alimentación	24Vc.c.
Dimensiones	1 unidad: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
Peso	2,8Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.